

Digital Voice Editor 2

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、付属の「Digital Voice Editor」ソフトウェアのインス トール方法と基本的な使いかたを簡単に説明しています。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 なお、最新の情報がCD-ROMのReadme.txtファイルに記載されています ので、併せてお読みください。



この説明書は100%古紙 再生紙とVOC(揮発性有 機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

© 2004 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.co.jp/

はじめに

この取扱説明書では、付属のソフトウェアのインスト ール方法と使いかたを簡単に説明します。詳しい操作 の説明は、ヘルプにあります。本書裏面の「ヘルプを 使う」をご覧になり、ヘルプもお読みください。ま た、始める前に、ICレコーダー本体の取扱説明書もご 覧ください。

- □ 権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェ アを賃貸に使用することは、著作権法上禁止さ れております。
- □ このソフトウェアを使用したことによって生じ た金銭上の損害、逸失利益、および第三者から のいかなる請求等につきましても、当社は一切 その責任を負いかねます。
- □ 万一、製造上の原因による不良がありましたら お取り替えいたします。それ以外の責はご容赦 ください。
- □ このソフトウェアは、指定された装置以外には 使用できません。
- □ このソフトウェアの仕様は、改良のため予告な く変更することがありますが、ご了承くださ い。

Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation

Documentation ©2004 Sony Corporation

Digital Voice Editorは以下のソフトウェアモジュールを使用

Microsoft® DirectX® © 2001 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

- "Memory Stick" ("メモリースティック") および は、ソニー株式会社の商標です。
- "MagicGate Memory Stick" ("マジックゲート メモリー スティック")は、ソニー株式会社の商標です。
- "LPEC"および LDEでは、ソニー株式会社の商標です。
- IBM、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Outlook、DirectXは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録 商標または商標です。 Copyright ©1995 Microsoft Corporation. All Rights
- Portion Copyright @1995 Microsoft Corporation
- DragonSpeechはScanSoft Inc.の商標です。
- Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコ ンピュータ社の商標です。
- Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。 • Eudora、Eudora ProはQUALCOMM Incorporatedの登
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開 発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では ™、®マークは明記していません。

□ ご注意

- 本ソフトウェアは、この取扱説明書の画面と一部違うところ がある場合があります。
- この取扱説明書は、お客様がWindows®の基本操作に習熟し ていることを前提にしています。パソコンの操作について は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 操作説明のイラストは、ICD-S/ST/SX/MS/BP/Pシリーズの ICレコーダーと接続した場合のものを使用しています。

Digital Voice Editorでできること

Digital Voice Editorを使って、ソニーICレコーダーに録 音した用件をパソコンに取り込み、用件の管理、再生など を行うことができます。 なお、お使いになるICレコーダ 一によって、一部機能が制限される場合があります。

●ICレコーダーで録音した用件をパソコンに取り込む ICレコーダーに録音した用件を、USB接続または"メ モリースティック"経由で、用件単位、フォルダ単 位、または全用件ごとパソコンのハードディスクなど MS5xxシリーズ用)、MSV (ADPCM) ファイル

に保存できます。保存形式は、"メモリースティック" などのMSV (LPEC) ファイル (ICD-Sシリーズ/ICD-(ICD-MS1/MS2用)、DVF(LPEC) ファイル (ICD-BP/ST/SXシリーズ用)、DVF(TRC) ファイル (ICD-Pシリーズ用)、Windows標準のWAVファイルから選

●パソコン上で用件を再生する

用件をパソコン上で再生することができます。 通常の 再生のほか、1件リピート再生、AB間リピート再生、 イージーサーチ、ブックマーク再生を行うことができ ます。また、再生スピードの調節も可能です。

●パソコンに保存した用件をICレコーダーに追加、ICレ コーダーで再生する

一度パソコンに保存した用件はもちろん、E-mailなど で受け取った音声ファイル (DVF (LPEC/TRC)、MSV (LPEC/ADPCM)、WAV形式など*)を用件単位、フォ ルダ単位で、USB接続または"メモリースティック"経 由で、ICレコーダーに追加することができます。追加 した用件は、ICレコーダー上で再生できます。

* USB接続で追加する場合は、ICレコーダーに合ったファイル 形式で追加されます。"メモリースティック"経由で追加する 場合は、追加するファイル形式の設定が必要です。WAVフ ァイルの他、MP3ファイルもICレコーダーのファイル形式に 変換しながら追加できます。

●パソコン上でICレコーダー内またはパソコンに保存さ れた用件を編集する

用件タイトルやユーザー名の変更、用件のソート、重要 マークやブックマークの設定/解除*、用件の分割/結 合など、パソコン上でさまざまな編集が可能です。ICレ コーダー内の用件については、パソコン上で順番を移動 させることができます。また、パソコン内に保存された 用件については、音声ファイル形式を変換して保存する ことができます。 * ICレコーダーによっては機能が制限されます。

●その他の便利な使いかた

- Microsoft Outlook ExpressなどのMAPI対応の メール送信ソフトウェアを利用して音声ファイルを 添付して音声メールを送れます。
- 株式会社アスキーソリューションズの音声認識ソフ トウェアDragonSpeech™ セレクトとの組み合わ せで、ICレコーダーで録音し、Digital Voice Editor でパソコンに取り込んだ音声を、文字に変換(テキス ト変換) することができます。
- Digital Voice Editor側でICレコーダーのユーザー 名、タイマー録音やアラーム再生の設定/解除やそ の他の動作モードなどを変更することができます(IC レコーダーによっては、機能が制限されます)。
- -CD Recording Tool for DVEを起動して、CDの音 声を再生したり、パソコンのハードディスクに Digital Voice Editorの音声ファイル形式で保存する ことができます。保存したファイルは、Digital Voice Editorを使ってICレコーダーに追加できま す。(CD Recording Tool for DVEは、個人の使用 の範囲内でお使いください。)

各操作の詳細はヘルプを参照してください。

必要なシステム構成

付属のソフトウェアを使うためには、次のようなハー ドウェア、ソフトウェアが必要です。

- ■以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互換機 (NEC PC-98シリーズとその互換機、自作PCでは動作保証 いたしません。また、Macintoshには対応していません。)
 - -CPU: 266MHz以上のPentium®IIプロセッサも しくは同等の性能を有するプロセッサ
- -RAM容量:64Mバイト以上

上、800 x 480 ドット以上

- -ハードディスクの空き容量:70Mバイト以上(音 声データの扱い量に比例して多くの空き容量が必要です。)
- ドライブ: CD-ROMドライブ/ "メモリース ティック"ドライブ*1
- -通信ポート: USB ポート*2 (従来のUSB1.1に対応) -サウンドボード: Sound Blaster 16互換 ーディスプレイ:ハイカラー (16 ビットカラー)以
- ■OS: Microsoft Windows® XP Professional/ Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 98 Second Edition、Windows® 98 標準インストール (日本語版) *3 (Windows® 95、Windows® NTには対応 していません。)
- *1 ICレコーダーと接続せず、"メモリースティック"に録 音した用件を直接パソコンに取り込む場合に必要です。 パソコン本体に"メモリースティック"の挿入口がない 場合は、以下のいずれかの"メモリースティック"対応 アダプター (別売り) が必要になります。
- "メモリースティック"用PCカードアダプター(MSAC-PC3など) (パソコンにPCカード挿入口がある場合) • USB 対応メモリースティックリーダー/ライター
- (MSAC-US70など) "メモリースティック"対応アダプターによっては、上記以外 の条件を必要とする場合があります。フロッピーディスクア

ダプター(MSAC-FD2A)のご使用は推奨いたしません。

- *2 USB端子付きICレコーダーとパソコンを接続する場合に必 要です。または、"メモリースティック"を"メモリースティ ック"の挿入口がないパソコンに、USB 対応メモリースティ ックリーダー/ライターで接続する際にも必要です。
- *3 Windows® 2000 Professionalでは、通常の使用は必ず 管理者権限 (Administrators)、または標準ユーザー権限 (Power Users) に所属するユーザー名でログオンしてお 使いください。制限ユーザー権限(Users)に所属するユ ーザー名では使用できません。
- Windows® XP Professional/Home Editionでは、通常 の使用は必ず「コンピュータの管理者」に所属するユーザ 一名でログオンしてお使いください。「制限付きアカウン トーに所属するユーザー名では使用できません。

音声認識をお使いになる場合のご注意

株式会社アスキーソリューションズ

「DragonSpeech™ セレクト Ver.4.05/5.0/6.0/7.0」 (別売り) と組み合わせて音声認識機能を使う場合は、上 記に加えてDragonSpeechが必要なシステム構成(動 作環境) も満たしている必要があります。音声認識につ いて詳しくは別冊の「DragonSpeech™音声認識の手 引き」をご覧ください。

音声メール送信機能をお使いになる場合のご注意

以下のメールソフトウェアと組み合わせてお使いになれ ます。上記に加えてお使いになるソフトウェアが必要な システム構成 (動作環境) も満たしている必要がありま す。なお、音声メールを送るには、別途インターネット サービスプロバイダと契約する必要があります。

- Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0
- Microsoft® Outlook 2000/2002/2003 • Eudora Pro 4.2-J、Eudora 4.3-J (ペイドモー

ド) /5.0-J/5.1-J/6.0J (製品版)

Digital Voice Editorをインストールする

Digital Voice Editorをパソコンのハードディスクなど 4 使用許諾契約の内容を確認し、[同意します] を にインストールします。

□ ご注意

- Digital Voice Editorをインストールする前にICレコーダー をパソコンに接続しないでください。先に接続した場合、 ICレコーダーを認識できません。
- インストールの途中で、ICレコーダーの接続ケーブルを抜 き差ししないでください。正常にインストールされないこと があります。
- Digital Voice Editorには、お使いになる機種によって [Digital Voice Editor for ICD-MS/ST/SX/S/BP Series] ≥ 「Digital Voice Editor for ICD-MS/ST/SX/S/BP/P Series」の2種類があります。「Digital Voice Editor for ICD-MS/ST/SX/S/BP Series」のみをインストールしてい る場合、DVF (TRC: For ICD-P Series) 形式のファイル については、再生以外の編集、保存等の作業は行えません。
- Windows® 2000 Professional上でインストールを行う場 合、必ずユーザー名「Administrator」でログオンした後に 行ってください。
- Windows® XP Professional/Home Edition上でインスト ールを行う場合、必ず「コンピュータの管理者」*に所属す るユーザー名 (半角英数字のみ) でログオンした後に行って
- * ユーザー名が「コンピュータの管理者」に所属しているか の確認は、Windowsの [コントロールパネル] - [ユーザ ー アカウント] を開き、表示されるユーザー名の下の部分 をご覧ください。
- 本ソフトウェアをインストールすると、インストール先の OSによっては Microsoft DirectXのモジュールがインスト ールされる場合があります。このモジュールは本ソフトウェ アのアンインストールによって削除はされません。
- インストールを始める前に、Windowsの他のアプリケーシ ョンは終了させておいてください。既存のDigital Voice Editorを起動している場合も終了させてください。
- 本ソフトウェアをインストールした後に、Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0をインストールしないでくだ さい。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。(本ソ フトウェアで"メモリースティック"上の用件の操作、編集 ができます。)
- 1 ICレコーダーを接続していないことを確認し、パ ソコンの電源を入れ、Windows®を起動する。

2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入

CD-ROMを入れると、インストーラーが自動的に 起動し、次の画面が表示されます。起動されない場 合は [Japanese] フォルダの中の [DVEsetup.exe] をダブルクリックしてください。



☞Digital Voice Editorの旧バージョン/Memory Stick Voice Editorをインストールしている場合 旧バージョンのDigital Voice Editor/Memory Stick Voice Editorを削除するダイアログボックスが表示されます。画面 の指示に従ってアンインストールを行ってください。(用件 ファイルは削除されません。) アンインストールが終わる と、上の画面が表示されます。

3 [次へ] をクリックする。 「使用許諾契約」画面が表示されます。

クリックする。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよくご確認く ださい。[同意します] をクリックすると、[オーナ 一名入力] ダイアログボックスが表示されます。



5 オーナー名を入力する。

オーナー名は、Digital Voice Editorの使用権限と 範囲を制限するために設定します。複数のパソコン でお使いになる場合は必ず同一のオーナー名をお使 いください。

□ ご注意

- 一度入力したオーナー名は変更することはできません ので、書き留めて保管しておいてください。
- CDから録音されたファイルは録音を行ったパソコンと 異なるオーナー名のパソコンでは使用できません。不 正なデータ改ざんを行った場合や、個人の使用の範囲 外でファイルが使用された場合は、ファイルが再生で きなくなったり、Digital Voice Editorが起動できなく なる場合があります。

「インストール先の選択」画面が表示されます。



6 インストール先のフォルダを確認し、[次へ] を クリックする。

「アイコンのグループ名設定」画面が表示されます。

7 登録するプログラムグループ名を確認し [次へ] をクリックする。 「ファイルのコピー」画面が表示されます。

8 [インストール] をクリックする。 インストールが終わると、「インストールの完了」画面 が表示されます。

9 [完了] をクリックする。

インストール画面が閉じます。[再起動] のダイア ログボックスが表示されたら[OK] をクリックし て、再起動します。再起動後、インストールが完了 します。

アンインストールする

このソフトウェアが不要になった場合は、以下の手順で 削除してください。

- **1** [スタート] ボタンをクリックし、[プログラ [アンインストール] を順に選ぶ。
- アンインストーラーが起動されます。 2 画面の表示に従って操作する。

ブまたはフォルダに移動させる場合は、アンインストールし てから再度インストールを行ってください。ファイルを移動 しただけでは、ソフトウェアは動作しなくなります。

② [設定] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの 追加と削除] でもアンインストーラーを起動することができま

☞ ソフトウェアを削除しても、パソコンに保存した用件ファ イルは削除されません。

ル以外の画像やテキストなどのファイルをICレコーダ

1 ICレコーダーとパソコンをUSB経由で接続する。

2 Windows上で「マイコンピュータ」を開き、リ

3 エクスプローラなどを用いて、パソコン上のファイ

ルをリムーバブル ディスクにコピーする。

• Digital Voice Editorを使用せずに保存したファイルは

も、ICレコーダーでは再生および表示できません。

Voice Editorをお使いください。

間が短くなります。

挿入します。

など) を使う

☑ ご注意

ドスロットに挿入します。

ティック"を差し込みます。

は行わないでください。

Digital Voice Editorに対応しているファイル形式であって

エクスプローラなどでリムーバブル ディスクの中身を表示さ

せた場合、VOICEフォルダが表示されますが、VOICEフォ

ルダ内のファイルの移動、コピー、追加、削除は必ずDigital

▶ 保存したデータの容量に応じて、ICレコーダーの録音可能時

• パソコンでリムーバブル ディスクの初期化 (フォーマット)

"メモリースティック"をパソコン

ICレコーダーから"メモリースティック"を抜き、"メ

お使いのパソコンに専用スロットがある場合

パソコンの"メモリースティック"専用スロットに直接

お使いのパソコンに専用スロットがない場合

以下のいずれかを使用します。いずれの場合もあらか

じめドライバのインストールが必要です。詳しくはお

• 別売りのソニーPCカードアダプター (MSAC-PC3

PCカードアダプターに "メモリースティック" を差

し込み、PCカードアダプターをパソコンのPCカー

PCカードアダプターを使うときは、必ず "メモリースティ

使いになる別売り機器の説明書をご覧ください。

ック"のLOCKスイッチを解除してください。

ライター (MSAC-US70など) を使う

● 別売りのソニーUSB対応メモリースティックリーダー/

メモリースティックリーダー/ライターを付属の接続

ケーブルでパソコンのUSBポートにつなぎ、メモ

リースティックリーダー/ライターに"メモリース

に取り付ける (ICD-MSシリーズ)

モリースティック"をパソコンに取り付けます。

ムーバブル ディスクが新しく認識されているこ

ーや"メモリースティック"に一時保存できます。

とを確認する。


□ ご注意

ICレコーダーをパソコンに接続する

ICレコーダーとパソコンで用件をやりとりするために は、ICレコーダーをパソコンに接続します。お使いに なるICレコーダーによって接続方法が異なります。

USB経由で接続する (USB端子付きICレコーダー)

ICレコーダーのUSB端子とパソコンのUSBポート を、付属のUSB接続ケーブルで接続します。 USB接続ケーブルは、ICレコーダーとパソコンの電 源を入れた状態で抜き差しできます。接続するとすぐ にパソコン側でICレコーダーを認識することができ、 用件のやり取りが行えます。 ICレコーダー

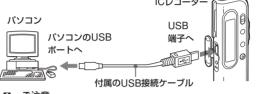

□ ご注意

- ICレコーダーをパソコンに接続する前に必ずソフトウェア (お使いになるICレコーダーのドライバとDigital Voice Editor) をインストールしておいてください。ソフトウェ アをインストールしないで接続した場合、「新しいデバイス の検索ウィザード」などが表示されますが、その場合は[キ ャンセル]をクリックしてください。
- お使いのICレコーダーによっては、はじめてパソコンの USBポートに接続した場合、Windows® XP Professional/Home Edition上では、「新しいデバイスの 検索ウィザード」が表示されます。[ソフトウェアを自動的 に追加する] を選択し、[次へ] をクリックしてください。 ここで「ハードウェアのインストール」という警告が表示さ れる場合がありますが、動作上問題はありませんので、〔続 行] を選択してください。
- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合の動作 保証はいたしかねます。
- USBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作 保証はいたしかねます。必ず、付属の専用USBケーブルの みで接続してください。
- 同時にお使いになるUSB機器によっては、正常に動作しな いことがあります。 • パソコン接続時はICレコーダーの電池残量(1個点灯以
- 上)を確認してから使用してください。電池の残量が少ない場 合、通信ができないことがあります。ICD-ST/S/SX/Pシリー ズの場合、ACパワーアダプターもお使いになれます。
- パソコンとは必要なときだけ接続することをおすすめしま す。パソコンを使って操作しないときは、USB接続ケーブ ルははずしておいてください。
- MS515/ICD-Sシリーズのみ) - データストレージ機能 (ICD-Sシリーズ)
- メモリースティック リーダー/ライター機能 (USB端子付きメモリースティックICレコーダー)

リムーバブル ディスクとして使う (ICD-

ICレコーダーとパソコンをUSB経由で接続すると、 パソコン上にあるICレコーダーで録音した音声ファイ

対応しているファイル形式について

Digital Voice Editorでは、次のファイル形式の用件 に対応しています。ファイル形式によっては、一部の 機能が制限されます。詳しくは、ヘルプの「対応して いるファイル形式について」をご覧ください。

■DVFファイル形式[LPEC: ICD-SX/STシリーズ用/ICD-SXx5シリーズ用](Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-ST/SXシリーズ、 ICD-SXx5シリーズでの録音に使用される音声ファイ ル形式です。録音モードは、ST、STLP (ICD-SXx5 シリーズのみ)、SP、LPから選べます。

■DVFファイル形式[TRC: ICD-Pシリーズ用](Digital Voice File/拡張子:.dvf)

USB端子付きのICレコーダーICD-Pシリーズでの録 音に使用されるモノラル音声ファイル形式です。録音 モードは、HQ、SP、LPから選べます。

■DVFファイル形式[LPEC: ICD-BPx50シリーズ用] (Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-BP250/BP450 での録音に使用されるモノラル音声ファイル形式で す。録音モードは、SP、LPから選べます。

■DVFファイル形式[LPEC: ICD-BPx20シリーズ用] (Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-BP120/BP220/ BP320での録音に使用されるモノラル音声ファイル 形式です。録音モードは、SP、LPから選べます。

■MSV(LPEC)ファイル形式 (Memory Stick Voice/拡張子:.msv)

ICレコーダーICD-SシリーズまたはICD-MS5xxシ リーズでの録音に使用されるモノラル音声ファイル形

式です。録音モードは、SP、LPから選べます。

■MSV(ADPCM)ファイル形式 (Memory Stick

Voice/拡張子:.msv) メモリースティックICレコーダーICD-MS1/MS2で の録音に使用されるモノラル音声ファイル形式です。

録音モードは、SP、LPから選べます。 ■WAVファイル形式 (WAV File [8KHz/11KHz/ 16KHz、16bit、モノラル][44.1KHz、16bit、ステ レオ]/拡張子:. wav)

パソコンの一般的なアプリケーションでの録音に使用 されるPCM 8/11/16/44.1KHz、16bit、モノラル (44.1KHzのみステレオ)の音声ファイル形式です。

■MP3ファイル形式 (MPEG Audio Layer3 File/拡 張子: .mp3) インターネット上で音楽などのデジタル音声の配信に

広く利用されている音声ファイル形式です。

Digital Voice Editorでは、用件ファイルをMP3形式に変換 したり、保存することはできません。

愛 録音モード (ST/STLP/HQ/SP/LP)について より良い音質で録音したいときは、STまたはSTLPモードをお 使いください。ファイルサイズは、音質が良くなるに従って大

きくなります。 ST: ステレオ標準モード STLP:ステレオ長時間モード HQ: モノラル高音質モード SP: モノラル標準モード LP*: モノラル長時間モード

* DVF(LPEC) ファイルのうち、ICD-SXx5/SX/ST/BPx50シリーズ とICD-BPx20シリーズでは、LPモードで互換性がありません。

□ ご注意

ICSファイル形式 (ICレコーダーICD-R100/R200用) は非対応 のため、表示されません。ICSコンバーター (http:// www.sony.co.jp/support-pa/からダウンロード可能です) を 使用して、ファイル形式を変換するとDigital Voice Editor上 でお使いになれます。

このソフトウェアを一度インストールしたあと、別のドライ

Digital Voice Editorを起動する

1 Windows®を起動する。

2 [スタート]-[プログラム] を順に開き、プロ グラムメニューの中の [Sony Digital Voice Editor 2] から [Digital Voice Editor 2] をク リックする。

Digital Voice Editorが起動し、メイン画面が表 示されます。ICレコーダー内または"メモリース ティック"内のデータが自動的に読み込まれ、IC レコーダー側用件表示部にICレコーダー内の用件 フォルダと用件ファイルが表示されます。



□ ご注意

はじめて起動したときは、起動画面の後、手順3のICレコ ーダー選択ダイアログボックスが表示されます。

3 ICレコーダー側用件表示部に何も表示されてい ない場合は、ICレコーダーコンボボックスか ら、読み込みたいICレコーダーまたは"メモリ ースティック"ドライブを指定し、[OK]をクリ ックする。



選択したICレコーダーまたは "メモリースティッ ク"の用件フォルダ("メモリースティック"ドラ イブやICD-Sシリーズを選んだ場合は、VOICEフ ォルダ内の用件フォルダ)がフォルダ表示部に表 示されます。

メイン画面の各部の名前と働き

メニューバーは各メニューコマンドを実行しま

す。ツールバーには、頻繁に使用するメニューコ

マンドがボタンになってます。詳しくはヘルプを

表示したいICレコーダーまたは "メモリースティ

ック゛ドライブをICレコーダーコンボボックスか

ら選びます。選択されたICレコーダー/ "メモリー

スティック"ドライブの用件フォルダが用件フォ

上の用件フォルダ表示部には、ICレコーダーコン

ボボックス[2]で選んだICレコーダー/ "メモリース

ティック"ドライブの用件フォルダが一覧表示さ

れます。用件フォルダ表示部でフォルダを選択す

ると、選択された用件フォルダ内の用件が下の用

件表示部に表示されます。用件表示部では、各用

件について、番号、モード (ST/STLP/HQ/SP/

LP)、ユーザー名、タイトル、録音日時、録音時

間、重要度、ブックマーク、アラーム設定、圧縮

ICD-BP/ST/SX/Pシリーズでは、ファイル名は表示され

方式、ファイル名が一覧表示されます。

o. --- 001 A 002 Test Appoir

タイトル Appointments 緑音日時 2003/08/31 14:09

3 ICレコーダー側用件フォルダ表示部/用

1 メニューバー/ツールバー

② ICレコーダーコンボボックス

ルダ表示部に表示されます。

ご覧ください。

件表示部

□ ご注意

ません。

プレーヤー部 (通常時)

- ドライブ名やICレコーダーの表示は、お使いになって いるパソコンの環境や設定、ICレコーダーの機種、"メ モリースティック"の接続環境によって異なります。
- "メモリースティック"ドライブやICD-Sシリーズを指 定した場合、指定したドライブにVOICEフォルダが含 まれていない場合は、「'-'には用件フォルダがありませ ん。新規作成しますか?」というダイアログボックスが 表示されます。[はい]をクリックすると、メモリーの初 期設定を行ってからメイン画面が表示されます。
- ICレコーダーコンボボックスに、接続しているICレコー ダーが表示されない場合は、接続を確認してください。
- メモリースティックICレコーダー (ICD-MSシリーズ) を接続した場合、お使いの機器の名前はICレコーダー コンボボックスには表示されませんので、 "メモリース ティック"ドライブを選んでください。
- ICレコーダー側のフォルダ数は、お使いになっている ICレコーダーによって異なります。

画面右上の [X] ボタンをクリックするか、[ファイル] メニューから [終了] をクリックします。

ヘルプを使う

各メニューの内容や詳しい説明についてはヘルプを、 最新情報についてはReadmeをご覧ください。 Readmeを開くには、[スタート] ボタンをクリック し、[プログラム] \rightarrow [Sony Digital Voice Editor 2] → [はじめにお読みください] を選びます。

ヘルプを表示する

4 プレーヤー部

示することもできます。

が一覧表示されます。

6 特殊操作部

ります。

44 H

下記のいずれかを行ってください。

- [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] →
- [Sony Digital Voice Editor 2] → [ヘルプ] を選ぶ。 • Digital Voice Editorを起動した状態で、[ヘルプ] メニューから [使用方法] を選ぶ。
- Digital Voice Editorを起動した状態で、ツールバー の 🛂 ボタンをクリックする。

-5

用件の再生操作を行う部分です。再生中の用件の情

報も表示されます。シンプルプレーヤーモードで表

上のフォルダツリー表示部には、PC内のドライブ

とフォルダがツリー表示されます。フォルダツリー

表示部でフォルダを選ぶと、選んだフォルダ内の用

件が下の用件表示部に表示されます。フォルダ切り

替えボタン(← / → / 包)をクリックして以前に

表示したフォルダ、上の階層のフォルダ、またはデ

スクトップに表示を切り換えることもできます。用

件表示部では、各用件のファイル名、モード(ST/

STLP/HQ/SP/LP)、ユーザー名、タイトル、録音

日時、録音時間、重要度、ブックマーク、圧縮方式

音声認識、CD Recording Tool for DVE、音声メ

一ルの各ソフトウェアを起動するためのボタンがあ

ICレコーダーでの残量表示とDigital Voice Editorでの残量表

示が異なることがありますが、これはICレコーダーがシステム

上必要な領域を差し引いて表示しているためで、故障ではあり

5 PC側フォルダツリー表示部/用件表示部

ファイルとして保存できます。 • 自動保存機能で保存する (ICD-SX/ST/Pシリーズ、

用件をパソコンに保存する

"メモリースティック"のみ)

以下の方法で、パソコンのハードディスクなどに音声

- ドラッグアンドドロップで保存する(以下説明参照)
- ファイル形式、ファイル名、保存先フォルダ名を指 定して保存する(ヘルプ参照)

□ ご注意

- ファイル名には以下の文字、記号は使用できません。 ¥ / : * ? " < > |
- すでに同じ名前の用件が保存されているときは「ファイ ルの上書きの確認 | ダイアログボックスが表示されま す。上書きするときは [はい] を、ファイル名を変更す るときは [いいえ] をクリックしてください。
- 保存した用件にはアラーム設定の情報は残りません。

用件を自動的に保存する (自動保存) (ICD-SX/ST/Pシリーズ、 "メモリースティック"のみ)

Digital Voice Editorの起動中にICレコーダー (ICD-SX/ST/Pシリーズのみ) を接続するか、"メモリーステ ィック"を挿入すると、自動的に未保存の用件をパソ コンのハードディスクに保存することができます。自 動保存の機能を利用するには、あらかじめオプション ウィンドウの自動保存タブで、自動保存を有効に設定 しておきます。また、ICレコーダーの場合は、本体の ユーザー名を設定しておく必要があります。詳しく は、ヘルプをご覧ください。

1 Digital Voice Editor起動中にICD-SX/ST/Pシ リーズのICレコーダーをパソコンに接続する。ま たは、"メモリースティック"を挿入する。

「自動保存の設定」ダイアログボックスが表示され ます。




2 [自動保存を実行する。] にチェックを付け て、[OK] をクリックする。

ICレコーダー内または "メモリースティック" 内 の用件が、パソコン上であらかじめ設定したフォ ルダに自動的に保存されます。

用件をドラッグアンドドロップで 保存する

1 ICレコーダー側の用件表示部で保存したい用件 をクリックして選ぶ(①)。

複数の用件(ひとつのフォルダ内)を選択できま す。連続した用件を選ぶ場合はShiftキーを押しな がら、離れた用件を選ぶ場合はCtrlキーを押しなが らクリックします。

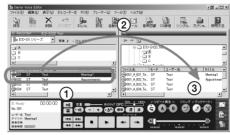

2 PC側用件表示部にドラッグ(②) アンドドロッ プ(③)する。

ードディスクに保存されます。

□ ご注意

• PC側用件表示部のフォルダツリー表示部にはドロップでき

フォルダ中の用件を一度に保存する

ダをクリックして選び、PC側用件表示部にドラッグア ンドドロップする。

用件フォルダ内の用件がフォルダごとオプションウィ ンドウで設定されたファイル形式で保存されます。フ アイル名は自動的に付けられます。

全用件を一度に保存する

[ICレコーダー] メニューから [全体保存] を選ぶ。 「全体保存」ダイアログボックスが表示されます。保存

SX20_UserName_2004_07_04)が入力されます。フ ォルダ内の用件のファイル名は、オプションウィンド ウでの保存ファイル名の設定に従って自動的に付けら れます。

パソコンに保存した用件をICレコーダーに追加する

以下の方法で、1件ずつまたは1フォルダ内の用件を一 度に追加できます。

- 指定したフォルダの最後に追加する(ヘルプ参照) • ドラッグアンドドロップでフォルダの任意の位置に 追加する(以下説明参照)
- 新しいフォルダとして追加する (ICD-MSシリーズ のみ)

□ ご注意


• 追加した用件のアラーム設定は解除されています。

● ICレコーダーのメモリーいっぱいまで録音されているとき や、追加すると1フォルダ内の用件が99件("メモリーステ ィック"の場合は999件)を超えてしまう場合は、用件を追 加することはできません。用件をいくつか削除してから、操 作し直してください。

用件を1件ずつICレコーダーに追 加する

1 PC側用件表示部で保存したい用件をクリック して選ぶ(①)。

複数の用件を選ぶには、連続して選ぶ場合はShift キーを押しながら、離れた用件を選ぶ場合はCtrl キーを押しながらクリックします。異なるファイ ル形式のファイルも同時に選べます。

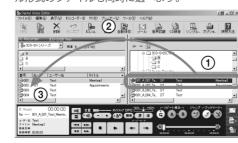

2 ICレコーダー側用件表示部の追加したい位置に ドラッグ(②)アンドドロップ(③)する。 ドロップする場所にラインが表示され、ラインが 表示された行に選択した用件が追加されます。

☞ ICレコーダー側用件表示部の上にあるフォルダ表示部のフ ォルダ上にドラッグアンドドロップすると、用件がフォル ダ内の最後に追加されます。

用件がPC側用件表示部に表示され、パソコンのハ

• 用件はオプションウィンドウで設定されたファイル形式で保 存されます。ファイル名は自動的に付けられます。

ICレコーダー側用件表示部から保存したい用件フォル

先とファイル形式を指定します。

フォルダ名は、自動的に「ICレコーダーの機種名_本

体ユーザー名 現在の年月日」(例:ICD-

フォルダ中の用件を一度にICレ コーダーに追加する

PC側用件表示部から追加したいフォルダをクリックし て選び、ICレコーダー側用件表示部の追加したい位置 にドラッグアンドドロップする。

ドロップする場所にラインが表示され、ラインが表示 された行に選択したフォルダ内の用件が追加されま

☞ ICD-MSシリーズの場合、ICレコーダー側用件表示部の上 にあるフォルダ表示部上にドラッグアンドドロップする と、ドロップする場所にラインが表示されます。選択したフォ ルダが新規フォルダとして登録され、その中に用件が追加され

▶その他

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。それでも解決しない場合、ご不明な点 は、下記に記載のパーソナルオーディオ・カスタマーサポートページをご覧いただくか、お客さまご相談センター までお問い合わせください。ICレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

症状 • ハードディスクの空き容量が少ない。 インストールできない。 →容量を確認してください。 • Windows®95/NTにインストールしようとした。 → 対応しているOSにインストールしてください。(Windows®95/NTには対応していませ • Windows® XP Professional/Home Edition上で「制限付きアカウント」に所属するユー ザー名でログオンしている。 →「コンピュータの管理者」に所属するユーザー名 (半角英数) でログオンしてください。 • Windows®2000 Professional上で全角のユーザー名でログオンしている。 → 「Administrator」でログオンしてください。 日本語以外のOSにインストールしようとした。 →日本語のOSにインストールしてください。 • ICレコーダーによっては、Windows®XP上ではじめて接続した場合に表示される場合があ ICレコーダーをUSB接続 ります。動作上問題はありませんので、[続行] を選択してください。 すると、「ハードウェアの インストール」という警告 が表示される。 ●ソフトウェアのインストール、接続ケーブルや"メモリースティック"の接続などを正しく ICレコーダーまたは メモリースティック"と 行ったか確認してください。 接続できない。 - お使いのICレコーダーのドライバをインストールしてください。 - 外付けUSBハブをご使用の場合には、直接パソコンに接続してください。 - ICレコーダー側の接続ケーブルを抜き差ししてください。 - 他のUSBポートで接続してみてください。 - "メモリースティック" またはICD-Sシリーズのドライブが正しく認識されているか確認し てください。また、アダプターをお使いの場合は、正しく接続されているか確認してくだ • システムサスペンド/システムハイバネーションモードに移行している。 →システムサスペンド/システムハイバネーションモードに移行しないでください。 ICレコーダーが動作 • パソコンで初期化 (フォーマット) している。 →ICレコーダーで初期化を行ってください。詳しくは、ICレコーダーの取扱説明書をご覧 しない ください。(ICD-BP/ST/SX/Pシリーズには初期化機能はありません。) 再生音量が小さい、 • サウンドボードがついていない。 パソコンにスピーカーが内蔵または接続されていない。 音が出ない。 ミュートが解除されていない。 • パソコン側で音量を上げてみてください。(詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧 ください。) • WAVファイルの場合は、サウンドレコーダー (Windows®に搭載) で音量を上げて保存しな おすこともできます。 保存した用件ファイルが • 対応していないファイル形式の用件は再生できません。また、ファイル形式によっては一部 再生、編集できない。 の編集機能がお使いになれません。詳しくは、ヘルプをご覧ください。 ● CDから録音されたファイルは、録音を行ったパソコンと異なるオーナー名のパソコンでは 使用できません。 カウンターやスライダー • インデックスの追加/削除、分割/結合、上書き録音、追加録音などを行った用件をパソコ ン上で再生したときに発生する場合があります。 の動きがおかしい、 →いったんハードディスクに保存してから*再度ICレコーダーに戻すと、データが最適化さ 雑音が入る。 れ、正常な再生に戻ります。(*お使いのICレコーダーの形式に合ったファイル形式で保存し

用件数が多くなると動作

用件の保存・追加・削除

中に画面が動かなくなる。

本ソフトウェアを起動

したときフリーズ (ハン

グアップ) してしまう。

が遅くなる。

調子が悪いときはまずチェックを

アフターサービス

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

てください。)

とがあります。

可能性があります。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案 内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くだ

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- お使いのICレコーダーの型名
- Digital Voice Editorのバージョン ● 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日

• 録音時間の長さに関係なく、ICレコーダー内の用件の総数が多いと、処理に時間がかかるこ

→コピーまたは削除が終了するまでお待ちください。通常の操作ができるようになります。

• ICレコーダーと通信を行っている間は絶対にケーブルを抜かないでください。パソコンの 動作が不安定になったり、ICレコーダー内のデータが壊れる恐れがあります。

• Windows®2000 Professionalでは管理者権限 (Administrator)、または標準ユーザー権 限 (Power Users) に所属するユーザー名 (半角英数字) でログオンしてお使いください。 Windows® XP Professional/Home Editionでは必ず「コンピュータの管理者」に所属す

• 他にインストールされているドライバおよびアプリケーションソフトとのコンフリクトの

本ソフトウェアをインストールした後に、Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0

をインストールしないでください。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。

• 録音時間の長い用件の場合、コピーまたは削除に時間がかかります。

るユーザー名(半角英数)でログオンしてお使いください。

● ご使用の環境: -ご使用パソコンの機種名

-メモリー容量

-ハードディスクなどの容量

お問い合わせ窓口のご案内

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と 思われるときのご相談については、下記のお問い合わ せ先をご利用ください。

ホームページで調べるには→パーソナルオーディ オ・カスタマーサポートへ

(http://www.sony.co.jp/support-pa/) ICレコーダーに関する最新サポート情報や、よく あるお問い合わせとその回答をご案内するホーム

ページです。 電話・FAXでのお問い合わせはtお客様ご相談セン ターへ (下記電話・FAX番号)

■本製品の商品カテゴリーは[オーディオ] - [ウォー クマン] です。

■お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

さい。 お使いのICレコーダーの型名

• Digital Voice Editorのバージョン • ご相談内容: できるだけ詳しく

● お買い上げ年月日

• ご使用のパソコンの環境

一 ご使用のパソコンの機種名 一 メモリー容量 一 ハードディスクなどの容量

● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター ソニー株式会社 ● ナビダイヤル 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます) T141-0001 ● 携帯電話・PHS 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください 東京都品川区北品川 ● FAX 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00 6-7-35

カウンター表示 再生制御ボタン(前/後の用件 再生スライダー 用件の情報表示 へ/早戻し/早送り/停止/再生/イ 用件の再生に合わせてスラ 録音時間表示 ージーサーチ) イダーが移動します。 プレーヤー部 (シン 再生スピード (DPC) 調整 再生スライダー プルプレーヤーモー ■ 同 前に出す/後ろに隠す、クローズボタン ド時) **――**リピート再生ボタン ■再生制御ボタン(ボイスアップ再生/前/後の用 件へ/停止/再生/イージーサーチ)

ファイル分割/結合 再生スピード (DPC) 調整 リピート再生

音量調節/ボイスアップ

H4 PH

音量調節